


KPC®

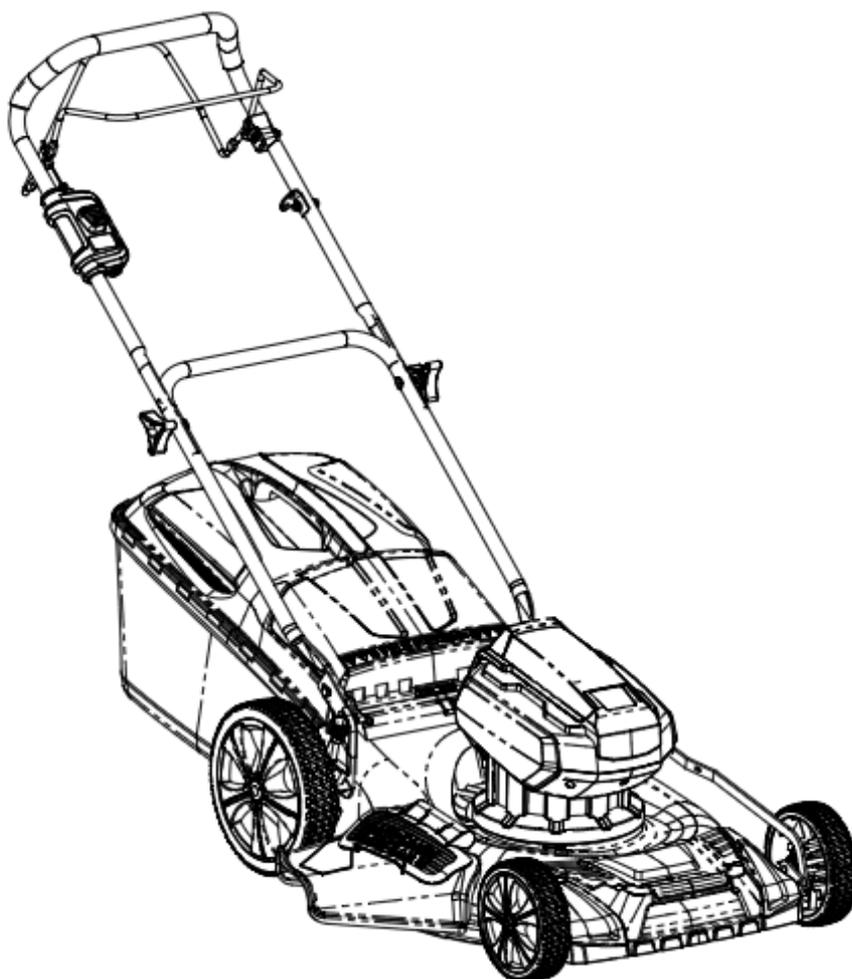

ES CORTACÉSPED A BATERÍA CK461LI-40V Y CK511LI-40V

MANUAL DE USUARIO | Página 5

PARA SU SEGURIDAD

LEA Y ENTIENDA ESTE MANUAL ANTES DE PONER EL EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO

ÍNDICE

1. Símbolos y etiquetas	4
1.1 Símbolos en este manual	5
1.2 Etiquetas en la máquina	5
2. Seguridad.....	7
2.1 Usuario.....	7
2.2 Uso recomendado.....	7
2.3 Advertencias generales de seguridad para herramientas eléctricas	7
2.4 Uso y cuidado de las herramientas eléctricas	9
2.5 Uso y mantenimiento del cortacésped con batería.....	10
2.7 Instrucciones de seguridad para el cortacésped	10
2.8 Instrucciones de seguridad para el cargador de batería.....	12
3. Especificaciones técnicas.....	13
4. Instrucciones de uso	14
5. Montaje.....	15
5.1 Instalación del manillar.....	15
5.2 Instalación del recolector de hierba	15
5.3 Instalación de la salida lateral y el tapón	16
5.4 Ajuste de la altura de corte	16
5.5 Inserción/sustitución de la batería	16
5.6 Encendido y apagado	17
5.7 Consejos para el cuidado del césped	17
6. Mantenimiento y cuidado	18
6.1 Limpieza.....	18
6.2 Sustitución/afilado de la cuchilla de corte	18
6.3 Reparaciones.....	19
6.4 Almacenamiento	19
7. Información sobre la eliminación de residuos.....	19

1. SÍMBOLOS Y ETIQUETAS

1.1 Símbolos en este manual



Indica un peligro inminente. Ignorar esta advertencia puede provocar lesiones muy graves o incluso mortales.



Indica una situación potencialmente peligrosa. Ignorar esta advertencia puede provocar lesiones o daños materiales.



Proporciona consejos prácticos e información importante.

1.2 Etiquetas en la máquina



¡Advertencia general de seguridad!



Antes de poner en marcha esta máquina, lea detenidamente este manual de instrucciones.



Retire la llave de seguridad antes de realizar cualquier trabajo en el cortacésped o antes de dejarlo sin supervisión.



¡Mantenga a las demás personas alejadas de la zona de peligro! Asegúrese de mantenerse siempre a una distancia segura del cortacésped mientras esté en funcionamiento.



Los objetos expulsados y las piezas giratorias pueden provocar lesiones graves.



¡PRECAUCIÓN! ¡Equipo de corte afilado! Mantenga las manos y los pies alejados de la barra de corte.



Doble aislamiento para garantizar la seguridad del usuario.



Nunca coloque las manos en las zonas giratorias



El nivel garantizado de potencia sonora es de 96 dB

¡PRECAUCIÓN! No utilice el cortacésped sin la cubierta de protección (compuerta de descarga) ni el recogedor de césped.



Proteja el equipo de la lluvia. No lo deje al aire libre bajo condiciones de humedad o lluvia.



Mantenga el equipo, especialmente la batería, alejado de fuentes de calor o fuego.



Guarde y utilice el cortacésped únicamente en condiciones de temperatura adecuadas para su funcionamiento.



Recicle para contribuir a la protección del medio ambiente.



Información sobre la eliminación de residuos.

2. SEGURIDAD



Antes de utilizar el cortacésped, asegúrese de leer y cumplir con las instrucciones de funcionamiento, las instrucciones de uso de los accesorios suministrados o asociados (como el cargador y la batería), las normativas vigentes en el lugar de trabajo y las regulaciones relacionadas con la prevención de accidentes.

2.1 Usuario

Este cortacésped no ha sido diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia o conocimientos, salvo que estén bajo la supervisión o hayan recibido instrucciones adecuadas de una persona responsable de su seguridad.

Permita solo a adultos responsables que estén familiarizados con las instrucciones para utilizar el cortacésped.

Mantenga a los niños bajo supervisión para evitar que jueguen con esta herramienta.

2.2 Uso recomendado

El cortacésped está diseñado únicamente para cortar césped en entornos privados, de acuerdo con las descripciones e instrucciones de seguridad contenidas en este manual de funcionamiento.

Cualquier otro uso se considera como un uso indebido. El uso inadecuado no está cubierto por la garantía, y el fabricante no asumirá ninguna responsabilidad de daños a la propiedad o lesiones personales derivadas del uso inadecuado del cortacésped.

Utilice el cortacésped únicamente bajo las condiciones técnicas establecidas y certificadas por el fabricante.

Cualquier modificación no autorizada de la máquina exime al fabricante de toda responsabilidad por posibles daños o lesiones que puedan derivarse.

2.3 Advertencias generales de seguridad para herramientas eléctricas



Lea todas las advertencias de seguridad e instrucciones. No seguir estas advertencias puede provocar descargas eléctricas, incendios o lesiones graves. Guarde este manual para futuras consultas.

El término "herramienta eléctrica" en estas advertencias se refiere tanto a las herramientas conectadas a la red eléctrica (con cable) como a las herramientas alimentadas por batería (sin cable).

Seguridad en la zona de trabajo

- Mantenga la zona de trabajo limpia y bien iluminada. Los espacios desordenados y oscuros aumentan el riesgo de accidentes.

- No utilice herramientas eléctricas en atmosferas explosivas, como en presencia de líquidos inflamables, gases y polvo. Las chispas que se generan pueden encender estos materiales.
- Mantenga alejados a los niños y a las personas no autorizadas mientras opera el cortacésped. Las distracciones pueden ocasionar la pérdida de control.

Seguridad eléctrica

- Asegúrese de que el enchufe de la herramienta eléctrica sea compatible con la toma de corriente. Nunca modifique el enchufe ni utilice adaptadores en herramientas con toma de tierra. Los enchufes sin modificar y las tomas adecuadas reducen el riesgo de descargas eléctricas.
- Evite el contacto corporal con superficies conectadas a tierra, como tuberías, radiadores, estufas o refrigeradores. Existe un mayor riesgo de descarga eléctrica si su cuerpo tiene contacto con la toma de tierra.
- No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o a ambientes húmedos. La entrada de agua en la herramienta aumenta significativamente el riesgo de descarga eléctrica.
- Use correctamente el cable. Nunca utilice el cable para transportar, tirar o desenchufar el aparato eléctrico.
- Mantenga el cable alejado del calor, aceite y bordes afilados o piezas móviles. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
- Cuando utilice una herramienta eléctrica en el exterior, utilice un cable alargador adecuado para usar en exteriores. El uso de un cable adecuado para usar al aire libre reduce el riesgo de descarga eléctrica.
- Si debe trabajar en un lugar húmedo de forma inevitable, utilice una fuente de alimentación protegida por un dispositivo de corriente residual (RCD). Un RCD ayuda a minimizar el riesgo de descarga eléctrica.

Seguridad personal

- Manténgase alerta: Preste atención a lo que esté haciendo y opere el cortacésped con sentido común. No lo utilice si se siente cansado o se encuentra bajo los efectos de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de distracción puede causar lesiones graves.
- Use equipo de protección personal. Siempre utilice protección ocular. Dependiendo de las condiciones, utilice también mascarilla antipolvo, calzado de seguridad antideslizante, casco o protección auditiva. Estos equipos reducen significativamente el riesgo de lesiones.
- Evite encendidos accidentales. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado antes de conectar la herramienta a la fuente de energía, al paquete de baterías o antes de transportarla. Transportar herramientas con el dedo en el interruptor o conectarlas cuando están encendidas puede provocar accidentes.

- Retire cualquier llave fija o llave inglesa antes de poner la herramienta eléctrica en marcha. Una llave inglesa u otra llave colocada en una parte giratoria del aparato eléctrico puede ocasionar lesiones personales.
- Mantenga una postura estable. No se extienda demasiado. Mantenga siempre un equilibrio adecuado y una posición firme para controlar mejor el cortacésped en situaciones inesperadas.
- Vístase de manera segura. Evite usar ropa suelta o joyas, y mantenga el cabello, la ropa y los guantes alejados de las partes móviles. Las prendas sueltas, las joyas o el cabello largo pueden engancharse en los componentes en movimiento.
- Si el cortacésped está equipado con dispositivos de extracción o recolección de polvo, asegúrese de conectarlos y utilizarlos correctamente. Esto ayuda a minimizar los riesgos asociados con la inhalación de polvo.

2.4 Uso y cuidado de las herramientas eléctricas

- No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice la herramienta adecuada para cada tarea. Una herramienta correctamente seleccionada realizará el trabajo de manera más eficiente y segura, respetando las especificaciones para las que fue diseñada.
- No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor no se enciende y se apaga. Cualquier herramienta eléctrica que no pueda controlarse con el interruptor es peligrosa y debe ser reparada.
- Desenchufe la herramienta de la fuente de energía o retire la batería antes de realizar cualquier ajuste, cambiar accesorios o guardarlo. Estas medidas de seguridad reducen el riesgo de encendidos accidentales.
- Guarde las herramientas eléctricas fuera del alcance de los niños y no permita que personas sin experiencia o desconocimiento en el uso de este tipo de herramientas la operen. Las herramientas eléctricas en manos inexpertas pueden ser peligrosas.
- Realice un mantenimiento periódico. Inspeccione regularmente si hay desalineaciones, atascos en las piezas móviles, roturas o cualquier condición que pueda afectar al funcionamiento de la herramienta eléctrica. Si detecta daños, repárelo antes de usarlo. Un mantenimiento inadecuado es una causa común de accidentes.
- Mantenga las herramientas de corte en óptimas condiciones. Las herramientas de corte deben estar limpias y afiladas. Un mantenimiento adecuado facilita su uso, mejora el control y reduce el riesgo de atascos.
- Utilice el cortacésped según las instrucciones. Emplee el cortacésped, sus accesorios y componentes de acuerdo con las indicaciones de este manual, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y la tarea a realizar. Usar el cortacésped para fines no previstos puede generar riesgos graves.

2.5 Uso y mantenimiento del cortacésped con batería

- Recargue únicamente con el cargador especificado por el fabricante. Un cargador diseñado para un tipo de batería puede provocar incendios si se utiliza con otro tipo de batería.
- Utilice herramientas eléctricas únicamente con los paquetes de batería designados específicamente. El uso de cualquier otro tipo de batería puede generar riesgos de incendio o lesiones.
- Cuando la batería no esté en uso, manténgala alejada de objetos metálicos. Evite el contacto con clips, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños que puedan conectar los terminales de la batería. Un cortocircuito entre los terminales de la batería puede provocar quemaduras o incendios.
- Evite el contacto con líquidos expulsados por la batería en condiciones abusivas. Si esto ocurre accidentalmente, enjuague con agua. En caso de contacto con los ojos, solicite asistencia médica de inmediato. Los líquidos expulsados de la batería pueden causar irritación o quemaduras.

2.6 Mantenimiento

Confíe el mantenimiento de su herramienta eléctrica a personal cualificado. Asegúrese de que se utilicen únicamente piezas de repuesto idénticas. Esto garantizará que se mantenga la seguridad y el buen funcionamiento de la herramienta.

2.7 Instrucciones de seguridad para el cortacésped

Instrucciones generales de seguridad

- Para garantizar su seguridad y la de los demás, lea este manual de instrucciones junto con las advertencias de seguridad antes de usar el cortacésped. Guarde el manual en un lugar seguro para futuras consultas y manténgalo siempre a mano. Si el cortacésped cambia de propietario, entregue también el manual.
- Las personas que utilicen el cortacésped no deben estar bajo la influencia de sustancias tóxicas (como por ejemplo el alcohol, drogas o medicamentos).
- Utilice el cortacésped únicamente en las condiciones técnicas prescritas y proporcionadas por el fabricante.
- Utilice el cortacésped únicamente durante el día o con buena iluminación artificial.
- Use el cortacésped exclusivamente en condiciones secas. Protéjalo de la lluvia y la humedad. La entrada de agua en la herramienta aumenta el riesgo de descargas eléctricas.
- Apague la herramienta y retire la llave de seguridad si la herramienta va a quedar desatendida, antes de realizar cualquier tarea de inspección, limpieza o mantenimiento y antes de retirar obstrucciones.

- En caso de golpear un objeto extraño, inspeccione el cortacésped en busca de daños y, si es necesario, contacte con el servicio técnico especializado o con el centro de mantenimiento autorizado si además la herramienta empieza a vibrar de forma excesiva.

Antes de poner en marcha el cortacésped

- Antes de comenzar a trabajar, familiarícese con el cortacésped, sus funciones y controles.
- Inspeccione el cortacésped antes de encenderlo y revise si presenta signos de desgaste o daños. Nunca utilice el cortacésped si tiene protectores dañados o ausentes, como la tapa de descarga, el recogedor de hierba, la carcasa, etc. Cualquier daño debe ser reparado por un técnico cualificado o en un centro de servicio autorizado.
- No utilice un cortacésped cuyo interruptor esté defectuoso y que no pueda encenderse o apagarse correctamente.
- Mientras trabaje con el cortacésped o en él, utilice siempre calzado resistente y pantalones largos. No utilice el cortacésped descalzo o con sandalias.
- Revise el terreno donde se utilizará el cortacésped y retire todas las piedras, ramas, alambres, huesos u otros objetos extraños que podrían ser recogidos por el cortacésped y poner en peligro a las personas.

Durante el uso del cortacésped

- No ponga el cortacésped en marcha si hay personas (especialmente niños) o animales cerca de la zona de trabajo. Asegúrese de que los niños no jueguen con esta herramienta. Interrumpa el trabajo si algunas personas (especialmente niños) o mascotas acceden a la zona de trabajo.
- Puede ser peligroso trabajar en terrenos con pendientes pronunciadas.
- Asegúrese de mantener un apoyo firme y avance lentamente al cortar.
- Siempre corte transversalmente cuando se encuentre sobre una pendiente, nunca de arriba hacia abajo.
- Tenga especial cuidado al cambiar de dirección para evitar tropiezos.
- No corte si la pendiente es muy inclinada.
- Tenga especial cuidado al mover el cortacésped hacia atrás o al tirarlo hacia usted, ya que existe el riesgo de tropiezo o de acercarse a la barra de corte.
- No incline el cortacésped al encender el motor.
- Mantenga una distancia segura utilizando el marco del manillar como protección.
- No encienda el motor hasta que sus pies estén a una distancia segura de la barra de corte.
- Extreme las precauciones y nunca alcance la barra de corte mientras esté girando.
- Apague el cortacésped antes de inclinarlo o transportarlo, por ejemplo, para moverlo dentro o fuera del césped o sobre caminos.
- Nunca pase por grava con el motor encendido, ya que existe el riesgo de que las piedras salten y lo golpeen.

- Antes de levantar o transportar el cortacésped, apague el motor, retire la llave de seguridad y espere a que la barra de corte se detenga por completo.
- No ajuste la altura de corte hasta que el motor esté apagado y la barra de corte se haya detenido por completo.
- Nunca abra la tapa de descarga mientras el motor esté en funcionamiento.
- Antes de retirar el recogedor de hierba, apague el motor y espere a que la barra de corte se detenga. Después de vaciar el recogedor, vuelva a colocarlo con cuidado y asegúrese de que esté firmemente sujeto al cortacésped.
- Evite cortar hierba húmeda siempre que sea posible.
- No utilice el cortacésped en entornos potencialmente explosivos donde haya líquidos inflamables, gases o polvo.
- Si interrumpe el trabajo, nunca deje el cortacésped desatendido y guárdelo en un lugar seguro.

Después de usar el cortacésped

- Apague el cortacésped, retire la llave de seguridad y retire la batería. Guárdelo en un lugar seguro.
- Aleje el cortacésped del alcance de los niños.
- Asegúrese de que las ranuras de ventilación del cortacésped estén limpias.
- Mantenga todos los pernos, tuercas y tornillos bien ajustados para garantizar que el cortacésped se encuentre en condiciones de trabajo seguras.
- Revise con frecuencia el recogedor de hierba para detectar posibles desgastes o daños.
- Utilice únicamente la barra de corte diseñada para este cortacésped. Siga las instrucciones de instalación y retire la batería previamente.
- Cualquier reparación será llevada a cabo por un técnico cualificado o en un centro de servicio autorizado.


2.8 Instrucciones de seguridad para el cargador de batería

- No coloque objetos sobre el cargador de batería ni lo coloque sobre superficies blandas.
- Instrucciones de seguridad para baterías Li-ion: Existe riesgo de explosión.
- El líquido expulsado de la batería puede causar irritación o quemaduras.
- Si se utilizan otras baterías, como imitaciones, baterías reacondicionadas o productos de terceros, existe riesgo de lesiones y daños causados por la explosión de la batería.
- Un cargador que es adecuado para un tipo de batería puede presentar riesgo de incendio si se utiliza con otro tipo de batería. Podría causar un cortocircuito interno, y la batería podría arder, humear, explotar o sobrecalentarse.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo		CK461Li-40V	CK511Li-40V
Tensión nominal		40 V	40 V
Tipo de batería	Modelo: EB40	4.0 Ah	4.0 Ah
Cargador	Modelo: EBC20	2.0 A	2.0 A
Ancho de corte		456 mm	501 mm
Altura de corte		25-75 mm	25-75 mm
Capacidad del recogedor de césped		60 L	60 L
Velocidad en vacío		3000 rpm	3000 rpm

3.1 Vista general

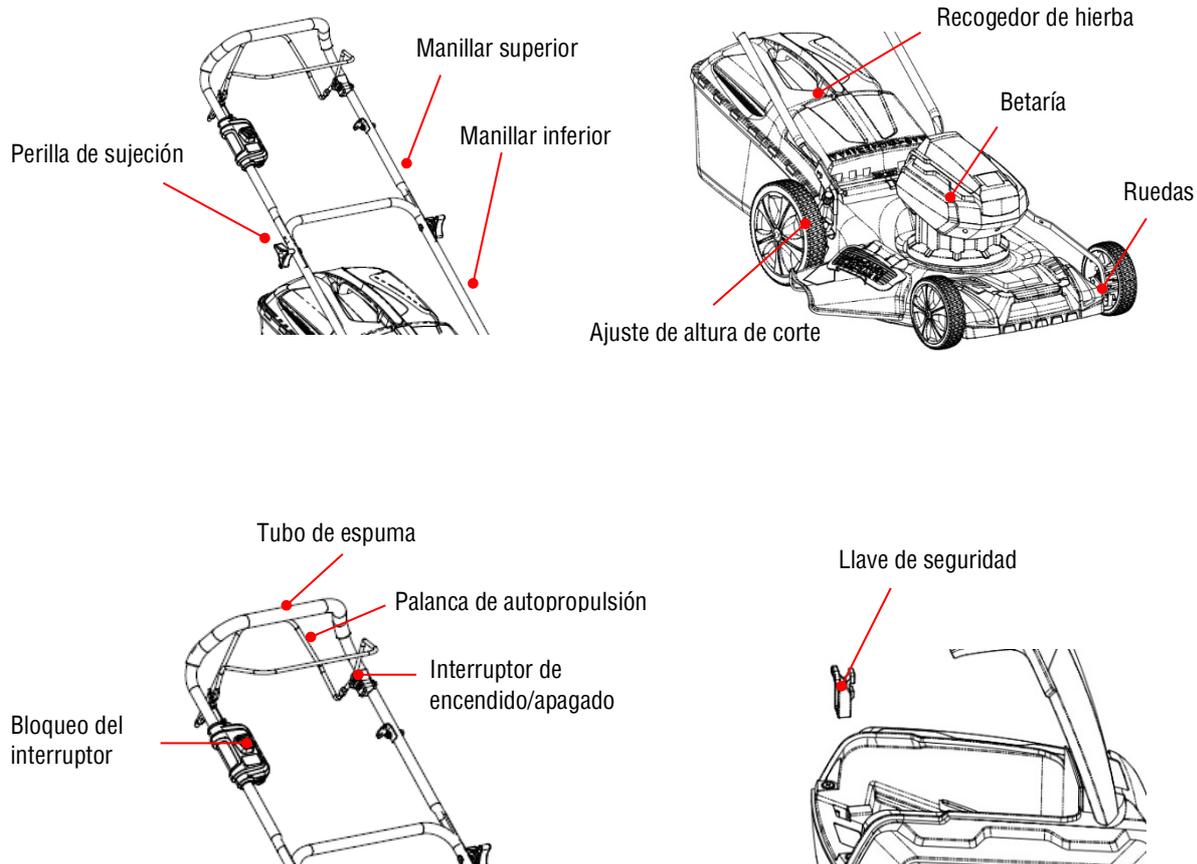

4. INSTRUCCIONES DE USO

4.1 Antes de la puesta en funcionamiento

Desembale el cortacésped y sus accesorios, y compruebe que no falten piezas ni haya daños visibles.



Las baterías (opcionales, dependiendo del alcance de la entrega) no están completamente cargadas en el momento de la entrega. Antes de la primera utilización, cargue las baterías por completo. Consulte el manual del usuario del cargador de baterías para obtener más información.

Llave de seguridad

El cortacésped está equipado con una llave de seguridad, ubicada debajo de la tapa de la batería. Al retirar la llave, se interrumpe el suministro de energía al motor.




Retire la llave de seguridad en los siguientes casos:

- Si el cortacésped queda desatendido; antes de inspeccionar, limpiar o realizar trabajos de mantenimiento en la herramienta y antes de eliminar obstrucciones.
- En caso de golpear un objeto extraño, inspeccione el cortacésped en busca de daños y, si es necesario, contacte con el servicio técnico especializado o con el centro de mantenimiento autorizado si además la herramienta empieza a vibrar de forma excesiva.

Para retirar la llave de seguridad: Presione el bloqueo y extraiga la llave.

Para introducir la llave de seguridad: Presione la llave hacia abajo hasta que haga clic.

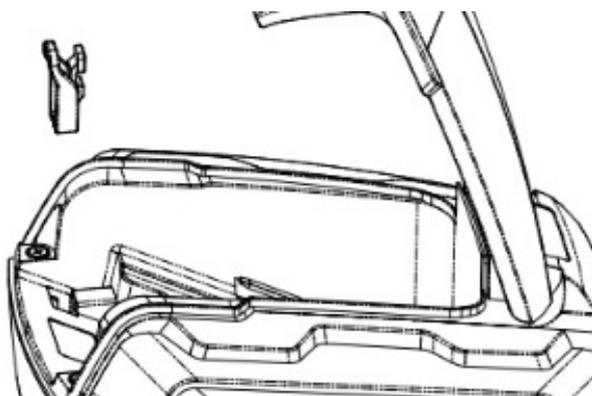

5. MONTAJE


ADVERTENCIA

Antes de realizar cualquier trabajo en el cortacésped, retire la llave de seguridad.

5.1 Instalación del manillar


PRECAUCIÓN

- No se necesitan herramientas para instalar el manillar.
- Levante el manillar inferior hacia arriba.
- Inserte los dos tornillos en los orificios correspondientes y fíjelos al manillar con los tornillos.
- Coloque el manillar superior sobre el manillar inferior.
- Ensamble el manillar superior. Introduzca el perno roscado a través de los orificios del manillar superior e inferior. Ajuste el tornillo utilizando la perilla de liberación rápida.

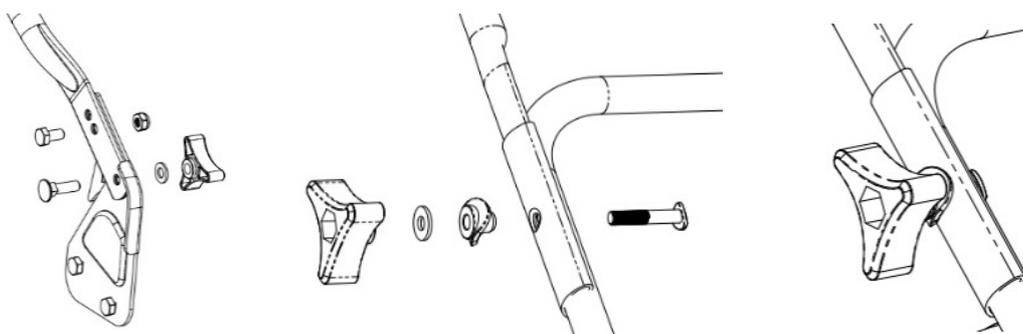


5.2 Instalación del recolector de hierba

1. Levante la tapa trasera del cortacésped.
2. Enganche la bolsa recolectora de hierba en el cortacésped.
3. Baje nuevamente la tapa trasera.

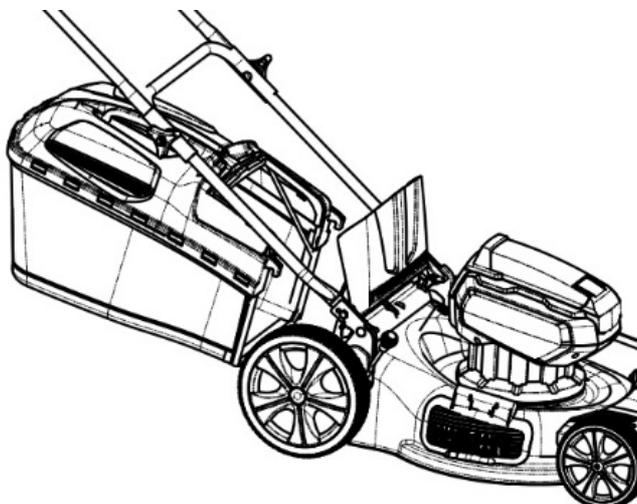


5.3 Instalación de la salida lateral y el tapón

1. Levante la tapa de descarga.
2. Enganche la salida lateral en el cortacésped.
3. Baje nuevamente la tapa de descarga.
4. Levante la tapa trasera del cortacésped.
5. Enganche el tapón en el cortacésped.
6. Baje nuevamente la tapa trasera.

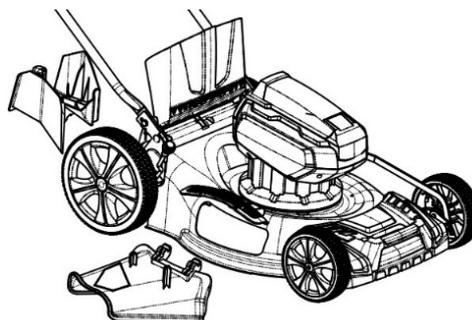


5.4 Ajuste de la altura de corte

- La altura de corte se puede ajustar en 7 niveles, desde 25 mm (1) hasta 75 mm (7), utilizando el mecanismo de ajuste de altura de corte.
- Tire ligeramente de la palanca hacia afuera.
- Ajuste la altura de corte deseada.
- Suelte la palanca nuevamente.

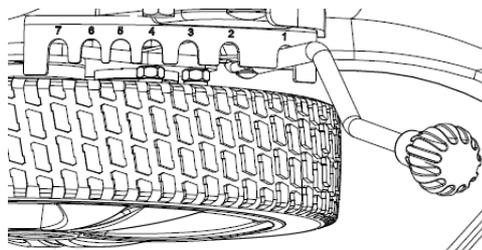

5.5 Inserción/sustitución de la batería

- Cargue las baterías siguiendo las instrucciones del manual de usuario del cargador.
- Abra la tapa del compartimento de la batería.
- Presione las dos baterías cargadas en la herramienta hasta que encajen en su lugar.
- Cierre la tapa del compartimento de la batería.
- Para extraer la batería, presione el botón de liberación y tire de la batería hacia afuera.

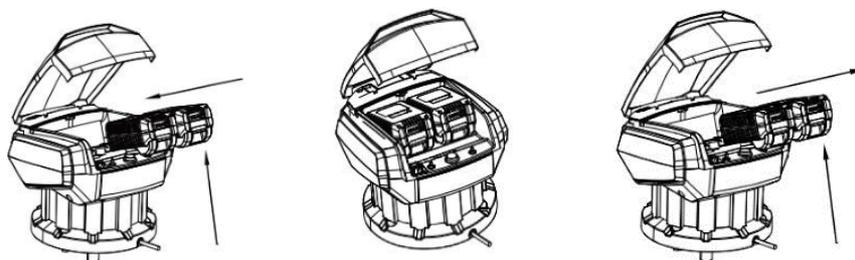


PRECAUCIÓN

Proteja los contactos de la batería cuando no esté en uso. Las piezas metálicas sueltas pueden provocar un cortocircuito en los contactos, lo que supone un riesgo de explosión e incendio.

5.6 Encendido y apagado

Encendido

- Presione el bloqueo del interruptor y manténgalo pulsado (1.).
- Tire del interruptor de encendido/apagado (2.) Hacia el manillar.
- El motor comenzará a funcionar.

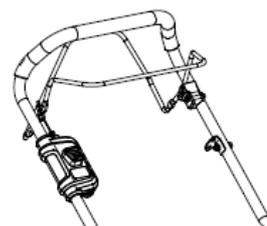


Función de autopropulsión (disponible solo en los modelos CK461LI-40V)

- Después de encender la herramienta, tire del interruptor de encendido/apagado hacia el manillar.
- Luego, tire de la palanca de tracción hacia el manillar para activar la transmisión de tracción.

Activación del modo eco

Cuando se activa el modo eco, el cortacésped detecta automáticamente las condiciones de trabajo actuales y selecciona la velocidad de la cuchilla más adecuada. Esto ayuda a extender la duración de la batería.

- Abra la tapa y manténgala abierta
- Presione el botón "i" hacia abajo
- Cierre la tapa

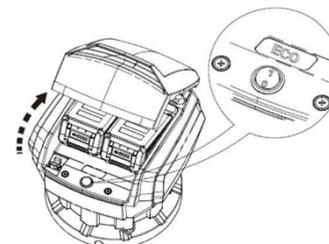

Apagado

Suelte el interruptor de encendido/apagado (2).

ADVERTENCIA

Después de soltar el interruptor de encendido/apagado, la cuchilla continúa girando brevemente. ¡riesgo de lesiones!

5.7 Consejos para el cuidado del césped

A continuación, se ofrecen algunos consejos para mantener el césped saludable y garantizar un crecimiento uniforme:

- El césped está compuesto por diferentes tipos de hierba. El corte frecuente favorece el crecimiento de las especies de césped, lo que da lugar a raíces fuertes y una capa densa de hierba.
- Si se corta el césped con poca frecuencia, se fomenta el desarrollo de hierbas de mayor crecimiento y otras plantas no deseadas, como tréboles o margaritas.
- La altura normal del césped es de aproximadamente 4–5 cm. Solo se debe cortar un tercio de la altura total. Por ejemplo, un césped de 7–8 cm debe cortarse a la altura normal recomendada.

6. MANTENIMIENTO Y CUIDADO

⚠ ADVERTENCIA

- Antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento o limpieza en la herramienta de jardín, retire la batería.
- ¡Herramienta de corte afilada! Use guantes de protección.

6.1 Limpieza

Limpieza del cortacésped

⚠ ADVERTENCIA

No utilice agua ni detergentes líquidos para la limpieza.

- Siempre que sea posible, limpie el cortacésped inmediatamente después de cortar el césped.
- Retire la batería.
- Retire el recolector de hierba.
- Después de cortar, limpie el cortacésped con un cepillo manual.
- Retire cuidadosamente los restos de hierba del área de corte. Para eliminar restos pegados, utilice un palo.
- Mantenga las ranuras de ventilación limpias y libres de polvo.


Limpieza del recolector de hierba

Para una limpieza a fondo, el recolector de hierba puede limpiarse con una manguera.

6. 2 Sustitución/afilado de la cuchilla de corte

⚠ ADVERTENCIA

Para protegerse de posibles lesiones causadas por la cuchilla de corte, acuda a un taller especializado para realizar cualquier trabajo, como la sustitución o el afilado de la cuchilla (se requieren herramientas específicas).

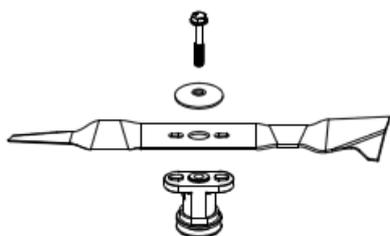

40MnB
CK461LI-40V: 70131040
CK511LI-40V: 70131060

Las piezas de repuesto deben cumplir con los requisitos especificados por el fabricante. Por lo tanto, utilice únicamente piezas originales o piezas autorizadas por el fabricante.

6.3 Reparaciones

Revise el dispositivo para detectar daños. Las reparaciones solo deben ser realizadas por un centro de servicio técnico autorizado.

6.4 Almacenamiento

- Retire la llave de seguridad y extraiga la batería del cortacésped antes de almacenarlo.
- Guarde el dispositivo en un lugar seco y libre de heladas (entre 10 y 25 °C).
- Almacene la batería y el dispositivo por separado.
- Cargue la batería antes de guardar el cortacésped durante el invierno.
- Mantenga el dispositivo, en particular sus componentes plásticos, alejados de líquidos de frenos, gasolina, productos derivados del petróleo, aceites penetrantes, etc. Estos contienen sustancias químicas que pueden dañar, atacar o destruir los componentes plásticos del cortacésped.

Plegado del cortacésped

El manillar puede plegarse para facilitar el almacenamiento y transporte.

Afloje los tornillos con perillas triangulares del manillar superior y mueva el manillar hacia atrás.

7. INFORMACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

Reciclaje de materias primas en lugar de eliminación de residuos.



El dispositivo, los accesorios y el embalaje deben reciclarse de manera respetuosa con el medioambiente. Las piezas plásticas están identificadas para su reciclaje según el tipo de material.

Solo en países de la UE:

¡No arroje herramientas eléctricas al contenedor de residuos domésticos! De acuerdo con la Directiva Europea 2012/19/CE sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos y su transposición a las legislaciones nacionales, las herramientas eléctricas usadas deben recogerse por separado y reciclarse de manera respetuosa con el medioambiente.

ADVERTENCIA

- No arroje acumuladores/baterías al contenedor de residuos domésticos, al fuego ni al agua.
- No abra baterías desechadas.
- Los acumuladores/baterías deben recogerse, reciclarse o eliminarse de manera respetuosa con el medioambiente.

ES DECLARACIÓN "CE" DE CONFORMIDAD

FR DECLARATION "CE" DE CONFORMITÉ

PT DECLARAÇÃO "CE" DE CONFORMIDADE

El abajo firmante, / Je soussigné, / O abaixo-assinado,

RIBE ENERGY MACHINERY, S.L. | B17430034

C/ La Pireta, 10 P.I. LOGIS EMPORDÀ · 17469 EL FAR D'EMPORDÀ (Spain)

Certifica que el cortacésped / Atteste que le tondeuse / Certifica que el corta-relvas

Marca / Marque / Marca: **KPC**

Tipo / Type / Tipo: CK461LI-40V / CK511LI-40V

Número de série / Numéro de série / Número de série:

Conforme con los requisitos de la Directiva 2000/14/CE

EN 60335-1 / EN 60335-2-77 / EN 62233 / EN ISO 3744 / ISO 11094 / EN 55014-1 / EN 55014-2 / EK9-BE-52 / EK9-BE-34

Conforme aux conditions requises de Directive 2000/14/CE

EN 60335-1 / EN 60335-2-77 / EN 62233 / EN ISO 3744 / ISO 11094 / EN 55014-1 / EN 55014-2 / EK9-BE-52 / EK9-BE-34

De acordo com os requisitos da Diretiva 2000/14/CE

EN 60335-1 / EN 60335-2-77 / EN 62233 / EN ISO 3744 / ISO 11094 / EN 55014-1 / EN 55014-2 / EK9-BE-52 / EK9-BE-34

Constructor y depositario de la documentación técnica: /

Fabricant et dépositaire de la documentation technique: /

Construtor e depositário da documentação técnica:

RIBE ENERGY MACHINERY, S.L.

C/ La Pireta 10 P.I. LOGIS EMPORDÀ · 17469 EL FAR D'EMPORDÀ (Spain)

T.: 972 546 811

Hecho en / Fait à / Feito em: **EL FAR D'EMPORDÀ, 16/12/2024**
Firma / Signature / Assinatura: **ANTONIO MONER CALLAVED, Administrador**



RIBE ENERGY MACHINERY, S.L.

C/ La Pireta, 10
P.I. LOGIS EMPORDÀ
17469 EL FAR D'EMPORDÀ (ESPAÑA)
Tel. 972 546 811

www.ribeenergy.es

ribe@ribeenergy.es



MOVA ENERGY, S.L.U

1 Bis Rue Véron
94140 ALFORTVILLE (FRANCE)
Tel. 01 43 53 11 62
Fax. 0034 972 546 853

www.movaenergy.fr

mova@movaenergy.fr